



מדריך למשתמש

דגם	603L
-----	------

מאוורר תקרה ההיי טק של המאווררים

קוטר " 60

מנוע חדשני DC עם צריכת חשמל נמוכה במיוחד

עם שלט כולל ווסת מהירות

תאורת לד שמאפשרת כיוון עצמת התאורה


שקט באופן מיוחד עם ספיקת אוויר גבוהה

מאוורר בבלעדיות של חברת ונטה!


נקיטת אמצעי זהירות

כדי להימנע מהאפשרות של פציעה למשתמשים ו/ או נזק לרכוש, יש לעקוב אחר ההסברים המפורטים כאן.

א. המאוורר יותקן כך שהלהבים יהיו בגובה של לפחות 2.3 מטרים מעל הרצפה.
 ב. יש להימנע מהתקנת המאוורר בתקרה בצורת כיפה.

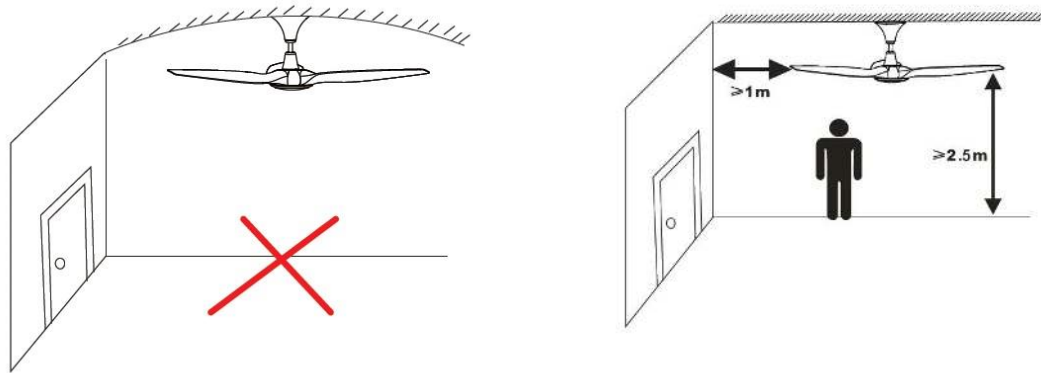

זיהוי חלקים

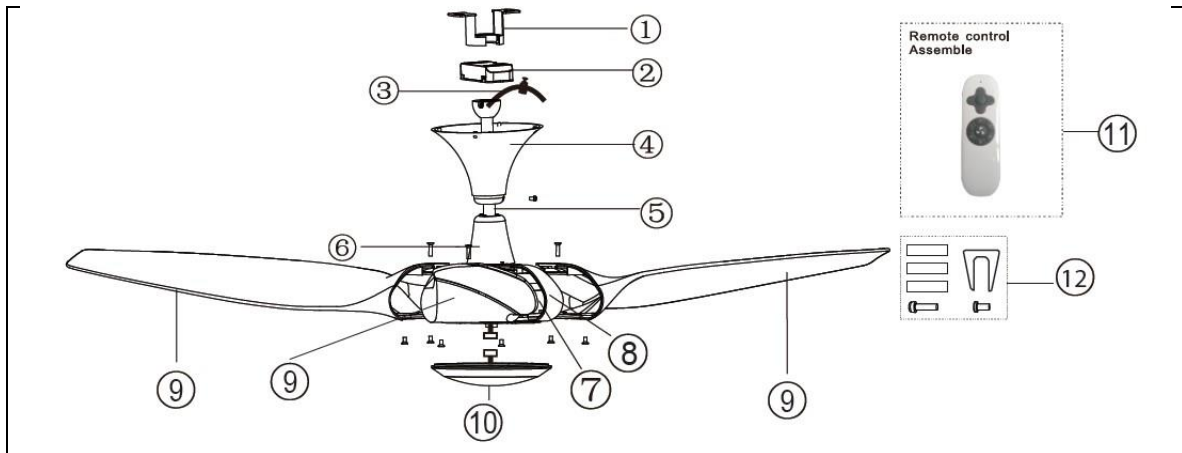

שם החלק	כמות	שם החלק ק	כמות
1. ידית הרכבה	1	7. מנוע המאוורר	1
2. תיבת בקרה	1	8. כיסוי מעוטר של להב המאוורר	3
3. כבל אזיק בטיחות	1	9. להב המאוורר	3
4. סוכך עליון	2	10. בית מנורת LED	1
5. מוט תחתון	12	11. שלט	1
6. כיסוי מוט תחתון	1	12. ערכת איזון	1

אזהרה

על מנת לשמור על הבטיחות, יש לבדוק כי:

- א. מאורר התקרה מאובטח
ומהודק לוו הראשי.
- ב. כבל הבטיחות מאובטח
ומהודק באמצעות בורג.
- ג. החיווט בין מקור החשמל
ומאורר התקרה
מחוברכראוי ובאופן נכון.
- ד. וודאו כי כל הברגים
מהודקים לכיסוי
הפלסטימהודקים כראוי.
- ה. הברגים של להב
המאורר הדוקיםומאובטחים
כראוי.
- ו. הברגים והפינים
המסומנים באות"
R"המסופקים, הוכנסו
למקום הנכון ומהודקים
כראוי.

פתרון בעיות

פתרון אפשרי

בעיה

<p>- וודאו כי כל הברגים המחברים את הלהבים מהודקים כראוי.</p> <p>- וודאו כי כל הלהבים מהודקים כראוי.</p> <p>- אם התקנתם יותר ממאוורר אחד, וודאו כי המרחק ביניהם אינו קטן מ- 2 מטרים.</p> <p>- במקרה ונגרם נזק ללהבים, יש להתקשר למרכז השירות לקבלת חלק חלופי, אולם ייגבה תשלום במידה ויימצא כי הנזק אינו כתוצאה מכשל בייצור.</p>	מתנוודד
<p>- בדקו את ההרכבה, במידה וההרכבה משוחררת, הדקו.</p>	מרעיש
<p>- תופעה זו הינה רגילה אם מקור החשמל הוא מנוע DC. אין בכך כדי להשפיע על הביצועים.</p>	זז באופן פתאומי עם הפעלה
<p>- וודאו כי המאוורר אינו פועל במצב "פעולה הפוכה".</p>	אין זרימת אוויר
<p>- וודאו כי כל החיווט וכל החוטים הקשורים מחוברים בבטחה.</p> <p>- כאשר המתח נופל מתחת ל- 140V או עולה מעל 270V למשך יותר מחמש שניות, המנוע יפסיק את הפעולה באופן אוטומטי. כאשר המתח חוזר למצב הרגיל, הפעולה תתחדש באופן אוטומטי.</p>	המאוורר אינו פועל
<p>- זוהי תופעה רגילה כאשר המנוע אינו מוגן על ידי בקר מתח, הוא גם מוגן על ידי חיישן תרמי נוסף המגביל את טמפרטורת המנוע כך שלא תוכל לעלות מעל 75 מעלות צלזיוס. זה נועד להאריך את חיי המנוע.</p>	במהירות גבוהה, המאוורר מסתובב במהירות ואז מאט

מפרטים

603L	מודל מודל
60 "	גודל מאוורר
AC160-240V 50/60 HZ	מתח
7W – 45W	מתח מאוורר
שלט	שלט רחוק
22 W	LED מתח
± 5%)RPM(180	מהירות מרבית)RPM(± 5%
) ± 10%(CFM 11500	אספקת אוויר מרבית)CFM(± 10%

רחוב החזון 1 אזור התעשייה רמלה טל 08-9207005 פקס 08-9207004 מפעל כרמיאל 04-9989194

www.venta.co.il | ventamrk@venta.co.il

משקל נטו	75.7 ק"ג
משקל ברוטו כולל קופסה	80.9 ק"ג

* המפרטים כפופים לשינוי ללא מתן הודעה מראש.

זהירות

- א. יש למכשיר זה הארקה.
- ב. אסור לנסות ולתקן את המאוורר. צרו תמיד קשר עם סוכן שירות מוסמך לצורך תיקון.
- ג. אין לשנות את מאוורר התקרה ויש להשתמש רק בחלקים שסופקו על מנת למנוע פציעות.
- ד. ההתקנה והחיווט החשמלי של מאוורר התקרה צריכים להתבצע על ידי טכנאי מוסמך בהתאם לכל התקנים החלים ומהנדסי מיזוג אוויר או הרשויות המקומיות המוסמכות.
- ה. אם נצפית תנודה חריגה, הפסק מיד להשתמש במאוורר וצור קשר עם היצרן, נציגו או אדם מוסמך מתאים.


טיפול ותחזוקה

- א. יש לשמור על ניקיון המאוורר.
- ב. אין להתקין את מאוורר התקרה באזורים דליקים.
- ג. אין לכופף את הלהבים במהלך ההתקנה, איזון הלהבים או ניקוי המאוורר.
- ד. אין לנקות את המאוורר באמצעות חומרים מסיסים המכילים חומרים כגון בנזין או נפט.
- ה. ניתן לנקות כנפיים כל 12 חודשים.

הוראות התקנה

שלב 1: התקנת הכיסוי המעוטר ללהב המאוורר


הסירו את 3 הברגים (עליון) ואת 3 הברגים (תחתון) ממנוע המאוורר, יישרו את החורים שעל גבי הכיסוי המעוטר של להב המאוורר כך שיתאימו לחורים שעל גבי מנוע המאוורר וחברו אותם באופן הדוק והשתמשו לשם כך בברגים שהסרתם (ראו תרשים א ו ב).

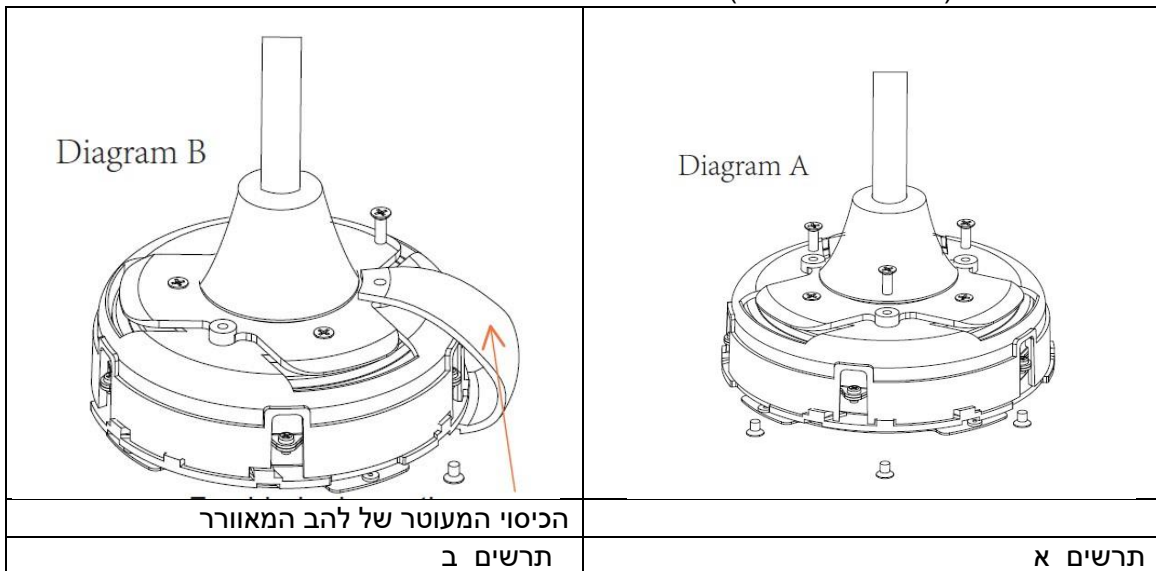

שלב 2: התקנת להב המאוורר


א. ראו תרשים ג', הסירו את 3 הברגים (עליון) ו- 6 הברגים (תחתון) ממנוע המאוורר.
 ב. הניחו את להב המאוורר בתנוחה ויישרו את החורים של להב המאוורר כך שיהיו צמודים לחורים של מנוע המאוורר, ואז הדקו אותם בעזרת הברגים שהסרתם.

אזהרה! וודאו כי השלמתם את שלב 1 לפני שאתם מ משיכים לשלב 2.

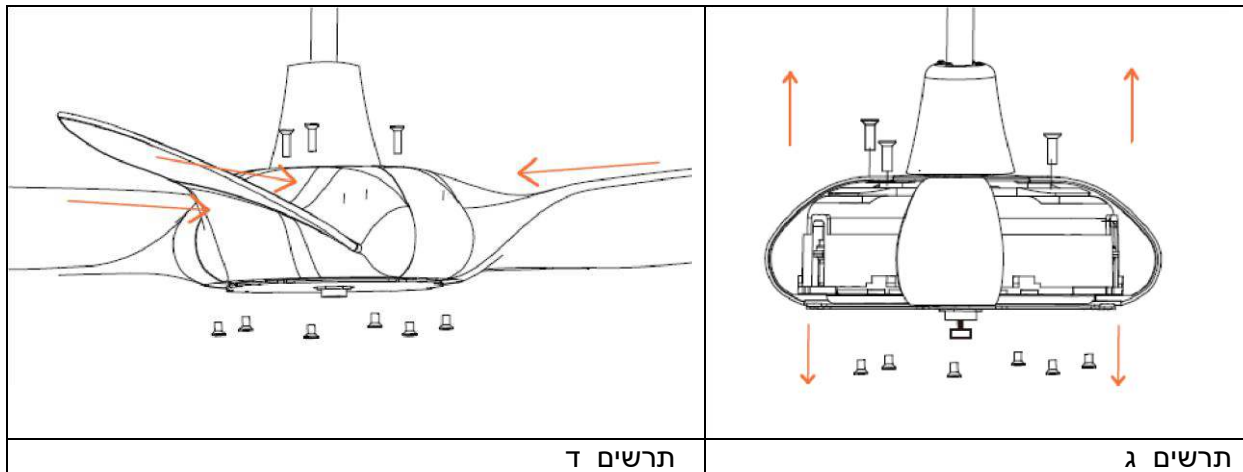


חיבור למקור חשמל

מפסק מעגל ראשי

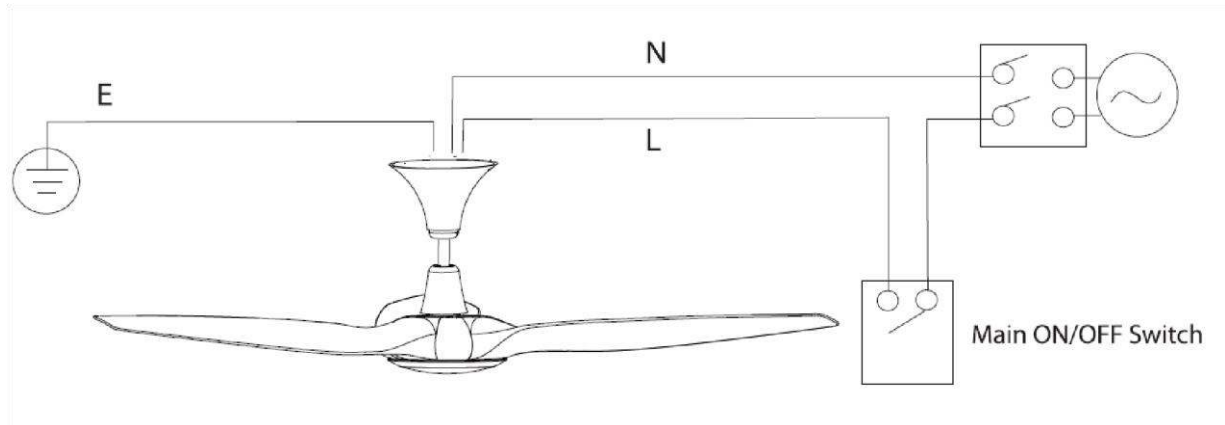


מתג הפעלה / כיבוי ראשי

יש לחבר את המאוורר למקור הזינה דרך אמצעי שיבטיח ניתוק דו קוטבי. האמצעי ישולב בתיוול המקובע בהתאם לכללי החיווט

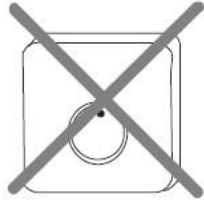

מתג עמעום

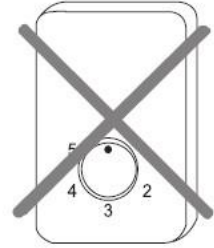

ווסת חשמל


אזהרה 



אזהרה: אין להשתמש במתגי **עמעום** או **בקר חשמל** לשליטה במאוורר זה.

מדריך תפעול שלט רחוק

לחצני השלט הרחוק

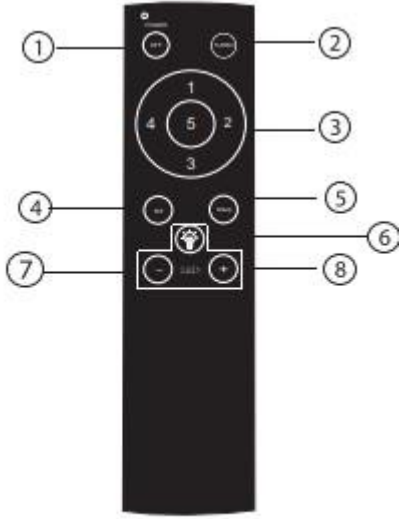 <p>Battery: 3A battery (1.5V) x 2 pcs Note: Default speed is Last Memory</p>	<p>קוד התאמה : יש ללחוץ על לחצני OFF (לחיצה ארוכה) כדי להתאים את הקוד בתוך 20 שניות לאחר החיבור למקור החשמל. יישמע צפצוף זמזם 1 קצר המציין את הצלחת פעולת ההתאמה.</p>
---	---

סוללה: 2 AAA יחידות

מאורר שומר את זיכרון של פעולה אחרונה.


1. לחצן "כיבוי": לכבות את המאורר.
2. לחצן "טורבו" – מהירות גבוהה
3. לחצן מהירות: 1 – המהירות הנמוכה ביותר; 5 – המהירות הגבוהה ביותר.
4. לחצן "R / F": לשינוי כיוון המאורר, קדימה או הפוך. (פעולה זו נועדה לזרימת אוויר ללא תחושת רוח).
5. לחצן מצב "שינה": בחרו במהירות הרצויה ואז לחצו על לחצן "שינה". המהירות שבחרתם תישאר בפעולה למשך שעה ואז תשתנה למהירות 2 עד שתכבו באופן ידני את המאורר או תלחצו על כל לחצן מהירות אחר.
6. לחצן תאורת LED: להדליק או לכבות את ה-LED ולבחור את צבע ה-LED.
7. לחצן "-" : הפחתת בהירות תאורת ה-LED.
8. לחצן "+" : הגדלת בהירות תאורת ה-LED.

הוראות התקנה


שלב 3:

א. התקנת ידית ההרכבה:

השתמשו בבורג ההרחה על מנת לקבע את ידית ההרכבה על התקרה וכמו כן השתמשו בבורג המסופק על מנת לספק נעילה מהודקת. אמצעי הקיבוע לצורך חיבור המאוורר לתקרה יקובע בכוח מספק כך שיעמוד במשקל של 4 פעמים משקל המאוורר

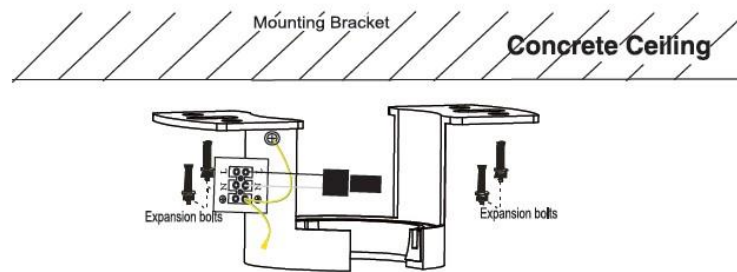


ב. העלו את הרכב המאוורר על גבי ידית ההרכבה. סובבו את המאוורר כדי לוודא שהמסילה על הכדור נתפסה בחריץ ידית ההרכבה.

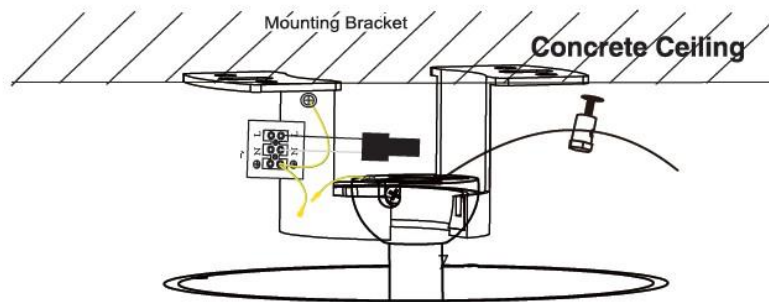

ג. חיבור לחשמל חברו את חוטי החיווט החשמלי בהתאם לתרשים המופיע כאן למטה

ד. חברו את תיבת הבקרה, והניחו אותה בתוך ידית ההרכבה.

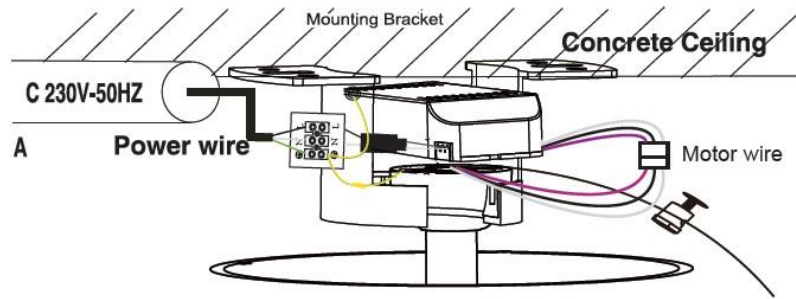


שלב 4:

הרכיבו את כבל הבטיחות

העבירו את כבל הבטיחות בלולאה מסביב לוו התקרה ודרך האזיק. אבטחו באמצעות בורג נעילה. (ראו שלבים 1 עד 6 כפי שמוצג).

הרכבת מערכת המתלים של המאוורר תבוצע ע"י היצרן, נציגו או אדם מוסמך מתאים. החלפת חלקים הקשורים למערכת התלייה הבטיחותית תבוצע ע"י היצרן, נציגו או אדם מוסמך מתאים.

אזהרה: וודאו כי וו התקרה מקובע באופן יציב לתקרת הבטון!

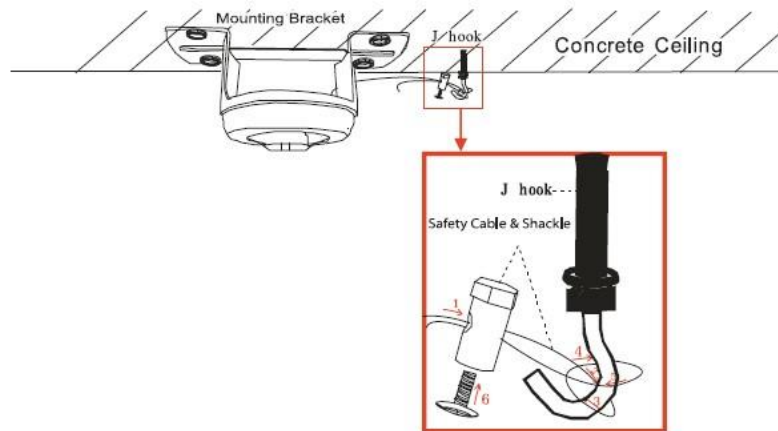

שלב 5: התקנת הסוכך העליון

לאחר שאבטחתם את כל החיווט (כולל כבל הבטיחות), מקמו אותם בצורה מסודרת בסוכך העליון והחליקו את הסוכך העליון עד שהוא מגיע לתקרה. תראו שהוא ממוקם כראוי על ידי הידוק הבורג על גבי הסוכך העליון (ראו תרשים ח' להלן).

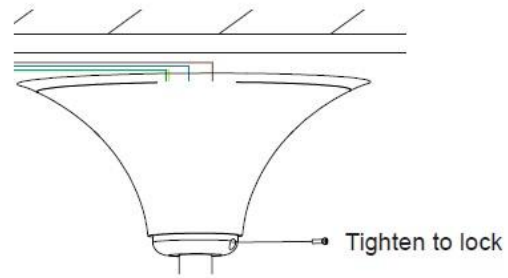


Diagram H

תרשים ח'

הדקו לנעילה

שלב 6: התקנת ה-LED

למצב תאורה בלבד

מקמו את הרכב תאורת ה-LED במקום (ראו תרשים ט) וחברו את שקע ה-LED ממנוע המאוורר לשקע ה-LED שבהרכב תאורת ה-LED. סובבו את הרכב תאורת ה-LED נגד כיוון השעון לנעילה.

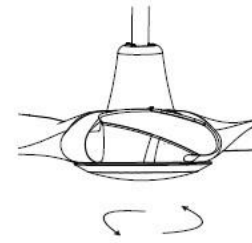
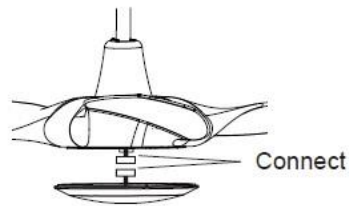
Anti Clockwise
Arah Lawan Jam

Diagram I

תרשים ט'

מכשיר זה אינו מיועד לשימוש והפעלה על ידי אנשים בעלי יכולת פיזית מוחלשת או שכליות

רחוב החזון 1 אזור התעשייה רמלה טל 08-9207005 פקס 08-9207004 מפעל כרמיאל 04-9989194

www.venta.co.il | ventamrk@venta.co.il



מופחתות, או העדר ניסיון וידע, אלא אם הם תחת פיקוח או קיבלו הנחיות לשימוש המכשיר על ידי האדם האחראי לבטיחותם. ילדים צריכים להיות בהשגחה כדי להבטיח שלא ישחקו במכשיר.

משקל המאוורר הוא 6 קילוגרמים.