

עלון הדרכה לונטה "12 דגם חלון"

לקוח נכבד

חברת ונטה שיווק (1996) בע"מ מברכת אותך על קנייה מוצלחת של מכשיר מתוצרתה. מכשיר זה נועד להרכבה בחלון זכוכית או כל חומר אחר כגון פרספקס, פח או דיקט, בעובי מירבי של 8 מ"מ ובגובה מינימלי של 2.3 מ' מפני הקרקע.

הרכבה


- * חתוך חור בחלון בקוטר 354 מ"מ.
- * שחרר את 4 הברגים (6), והפרד את המנוע והכנף (5) מגוף הונטה.
- * הכנס את הגוף הפלסטי (1) אל החור מהחוץ פנימה, הרכב את אטם הגומי (2) ואת הטבעת הפלסטית (3) מבפנים והדק ע"י 6 ברגים (4). האטם יתהדק בסגירת לחלון.
- * הערה: במידה והונטה היא דגם תריס, וודא כי שני החריצים בטבעת (3) ממוקמים בהתאם לחוטים, המפעילים את התריס וכי החוטים פועלים בחופשיות.
- * הרכב את המנוע והכנף (5) למקומם בעזרת 4 ברגים (6) והדק היטב.
- * חשוב- להתקנה הנמוכה מהמצויין יש להרכיב רשת מגן חיצונית על המכשיר.
- * חיבורי החשמל יבוצעו ע"י חשמלאי מוסמך בלבד!
- * מכשיר זה הוא דו-כיווני, וחייב להיות מחובר דרך מפסק הפעלה (זרם) מתאים מתוצרתנו.
- * הסר את קובע המנוע (7) ע"י פתיחת בורג (8) ואת מכסה מפסק ההפעלה. החיבורים יעשו בהתאמה לסימונים: \equiv A0 A1 A2 הזהים הן למכשיר והן למפסק.
- * הקפד על חיבור הארקה נאות. הדק את הכבל בעזרת הגשר המורכב ליד מהדק חוטי המנוע, הידוק זה מיועד למנוע אפשרות משיכה אקראית. בסיום החזר את קובע המנוע ומכסה המפסק למקומם.
- * הפעל את המכשיר ובדוק פעולה רציפה בשני כיווני הסיבוב (פנימה והחוצה).
- * חשוב- יש לחכות לעצירה מוחלטת של הכנף לפני הפיכת כיוון הסיבוב.

לתשומת לב החשמלאי

כאשר המכשיר מותקן באמבטיה, יש להתקינו באזור 3 בהתאם לחוק החשמל, כלומר במרחק של לפחות 1.5 מטר מהאמבטיה או המקלחון, או בגובה מינימלי של 2.3 מ'. את המפסק יש להתקין מחוץ לחדר האמבטיה.

ניקוי

יש לנקות את המכשיר בהתאם לכמות האבק והלכלוך המצטברים עליו, בעזרת מטלית לחה או במברשת. אזהרה! יש לנתק את הונטה מזרם החשמל לפני ניקוי. ניתן לפרק את הכנף, ולנקות בעזרת מים וסבון, או חומרי ניקוי שאינם תוקפים פלסטיק. בכל מקרה הונטה חייבת להיות יבשה לחלוטין לפני חיבורה חזרה לזרם החשמל.

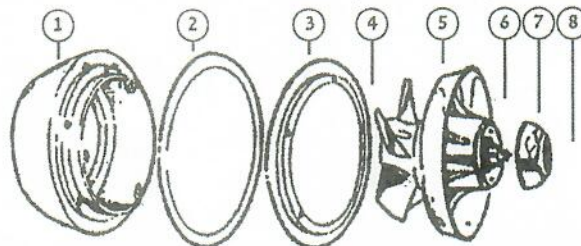

היצרן: ונטה – אזור התעשייה כרמיאל

מק"ט 131273780