



מאוורר תקרה דגם DCF-TB60185

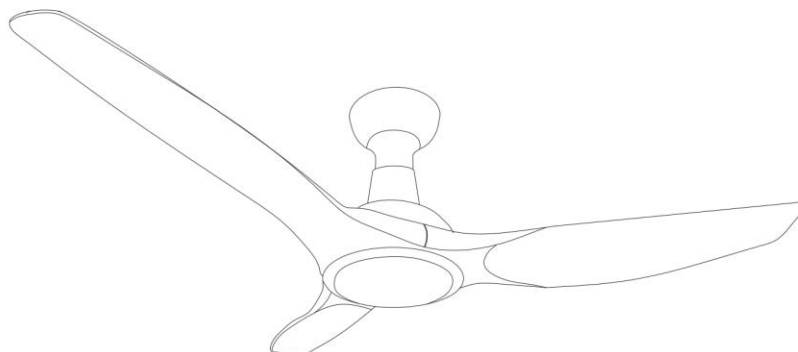

רכיבים

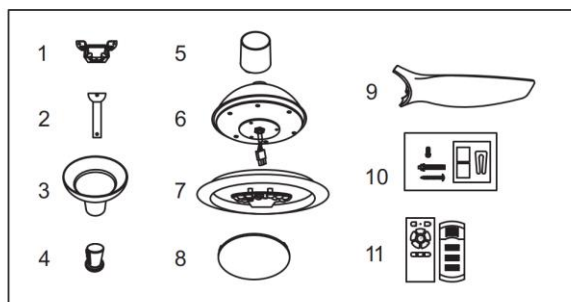

1. תושבת המאוורר

2. מוט התליה

3. כיסוי התושבת (חופה)

4. מחזק כיסוי

5. מצמיד הכיסוי

6. בית המנוע

7. גוף תאורת הLED

8. כיסוי זכוכית של המנורה

9. להבי המאוורר

10. ערכת התקנה

11. שלט רחוק




הוראות בטיחות ואזהרות

1. וודא כי מתח החשמל תואם את המתח המצוין במכשיר.
2. אל תשתמש במאוורר במקומות נפיצים. ושמור על כללי הבטיחות.
3. המאוורר אינו מיועד להפעלה ע"י ילדים מתחת לגיל 8 וזאת בהשגחת מבוגר אחראי.
4. תיקון המאוורר, במידת הצורך, יעשה על ידי טכנאי או חשמלאי מוסמך.
5. לפני טיפול כל שהוא למאוורר (כדוגמת ניקוי) יש לנתקו ממקור החשמל.
6. תלית המאוורר יעשה לפחות 2.3 מטר מהרצפה.
7. יש לוודא שקצה להב המאוורר יהיה לפחות 150 מ"מ מקיר, תקרה, או כול חפץ אחר על מנת לאפשר סיבוב הלהבים ללא הפרעה.
8. יש לוודא שהארקה מהודקת כהלכה למניעת התחשמלות.
9. מומלץ לא להתקין את המאוורר בחדר בו ישמתקני גז.
10. המוצר הוא מוצר ביתי.
11. אין להתקין את המאוורר במקומות רטובים או לחים ברמה גבוהה.
12. לפני שמשנים את כיוון סיבוב הלהבים יש לאפשר למאוורר להגיע לעצירה

מוחלטת

התקנת המאוורר

זהירות : לפני ההתקנה יש לוודא שמתג החשמל מנותק לחלוטין.

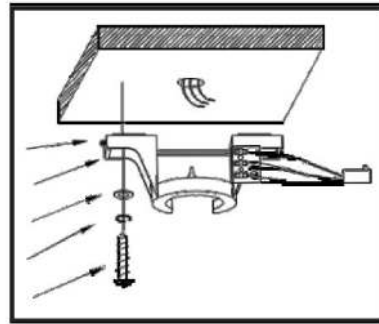

1. **התקנת תושבת המאוורר** - יש לוודא שההתקנה נעשית

על משטח (תקרה) ישר ויציב.

יש להבריג את התושבת לתקרה ולוודא שכול החיבורים


מאובטחים על מנת למנוע אפשרות של נפילת המאוורר.

2. **הרכבת הלהבים** – התקן את שלושת הלהבים ישר לחריצים של בית המנוע,

הבא את הלהבים כך שחורי הלהבים יהיו מול החורים בבית המנוע, חזק

באמצעות 3 ברגים וודא כי שלושת הברגים מהודקים כהלכה.

אין להדק את ברגי הלהבים בכוח רב על מנת למנוע שבר בלהב.

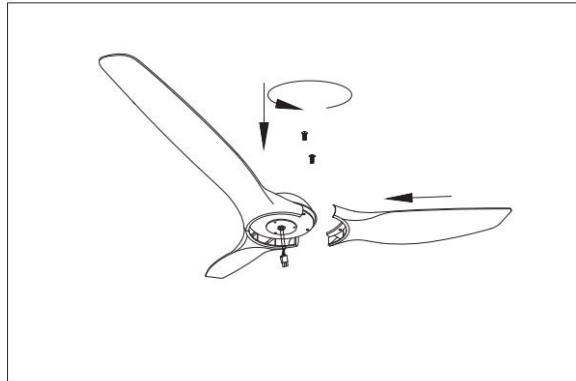

3. **התקנת מוט התליה** – פתח את בורג החופה של מוט התליה, הוצא את הפין

הנמצא בתחתית המוט והעבר בתוך המוט את כבלי החשמל.


חבר את מוט התליה באמצעות הפין לתוך בית המנוע תוך זיהור על מנת לא

לפגוע בחוטי החשמל העוברים בתוכו.

הדק את כול הברגים היטב על מנת למנוע רעידות ותנודות לא רצויות\



כתוצאה מליקוי בהידוק הברגים

המנוע יכול להתנדנד דבר שיכול להיות מסוכן.

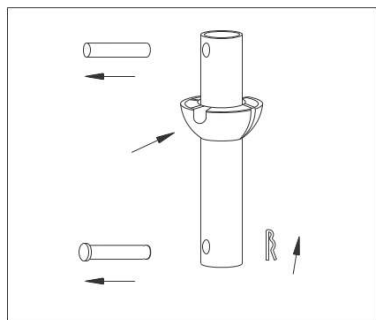


הדק היטב את החופה למוט התליה.


Venta

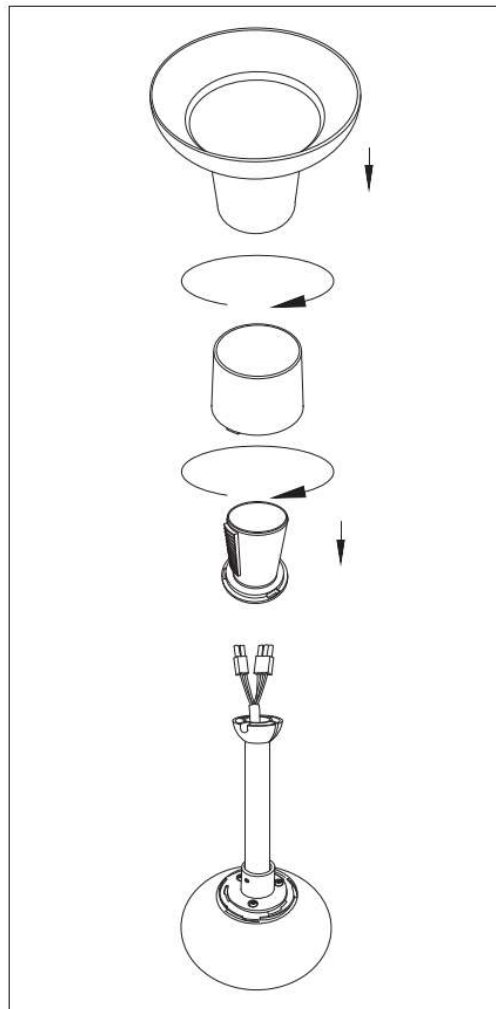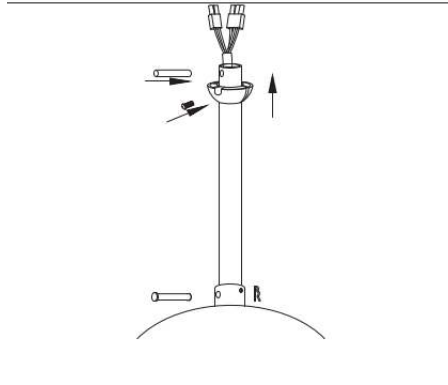

רח' העבודה 4אזור התעשייה רמלה 72100 טל. 08-9207004 פקס 08-9207005 מח' השירות 04-9989194

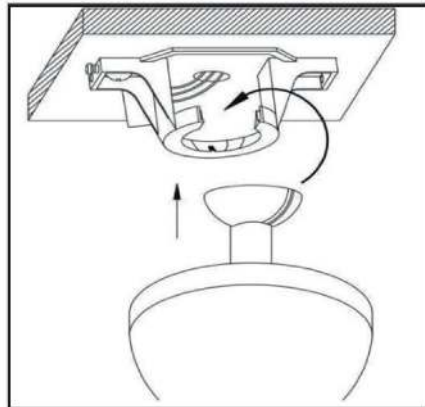


1. **תליית המאוורר** – הרם את המאוורר אל התושבת המהודקת לתקרה, הכנס את חופת המאוורר (לאחר שהודק היטב למוט) לתוף תושבת המאוורר והתאם את חריץ החופה לחריץ הנמצא בתוף תושבת המאוורר, התאמה מדויקת ימנע מכול המאוורר לזוז ממקומו כאשר יופעל המאוורר.

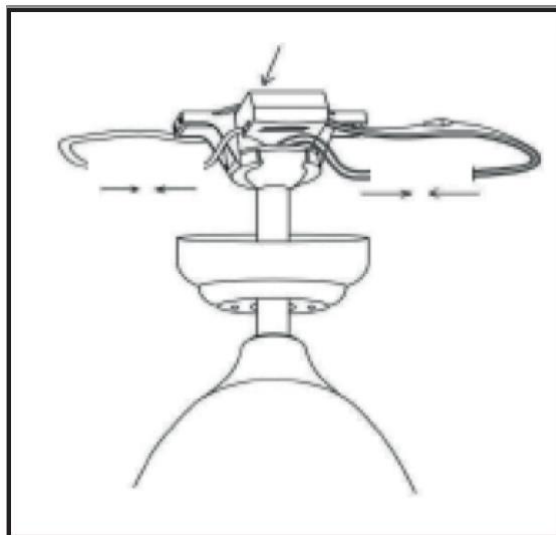

2.

הוראת התקנת הבקר וחיווט :

1. מקם את הבקר בתושבת המאוורר וחבר את החוטים בהתאם לצבעי הכבלים
2. חבר את החוטים באמצעות המחבר 3P (מחבר המנוע) לשקע המתאים של הבקר.

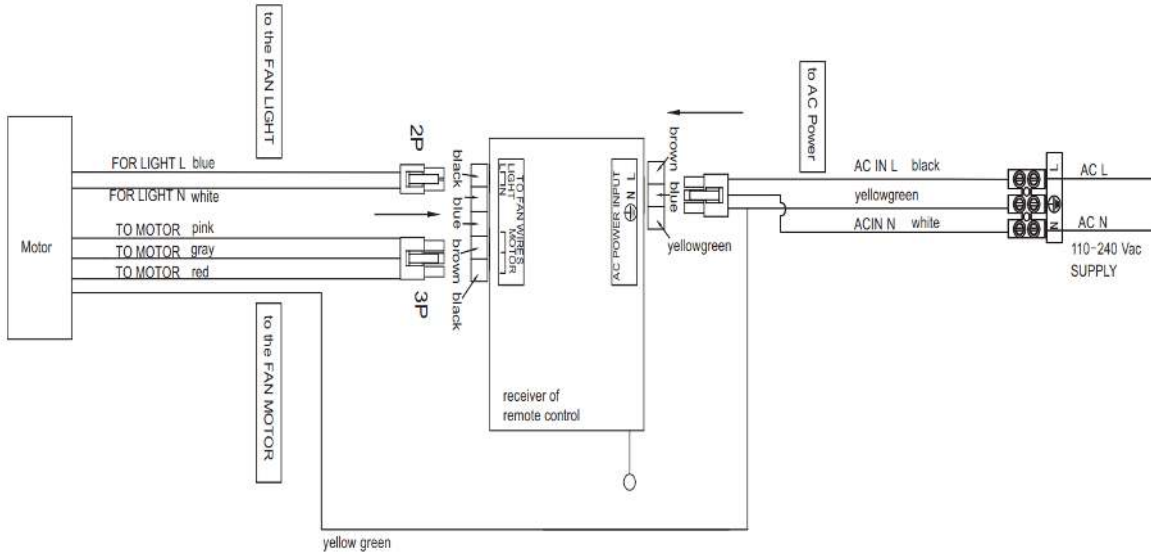

3.


4. חבר באמצעות המחבר 2P (מחבר התאורה) לשקע המתאים בבקר.

5. חבר את כבלי החשמל לשקע המתאים בבקר.


6. כול חיבורים חייבים להעשות על פי תרשים של תמונה P10

7. כול חיבורי החשמל חייבים להעשות על ידי חשמלאי מוסמך בלבד.


התקנת התאורה וכיסוי הזכוכית

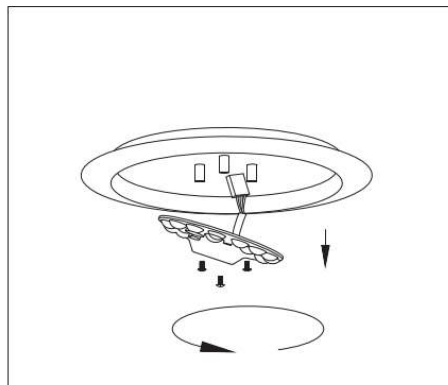


1. הסר את שלושת הברגים ואת מנורת הLED מבית המנורה

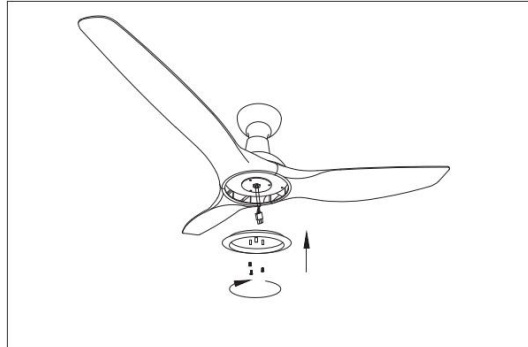


2. חבר את כבלי מנורת הLED לכבלי המנוע של המאוורר והדק את המנורה באמצעות הברגים המתאימים.

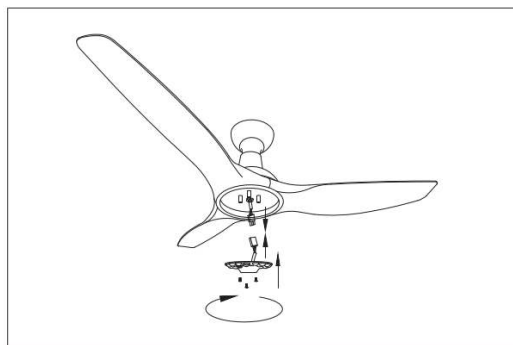

3. התקן בזהירות את כיסוי הזכוכית לגוף המאוורר וסובב בזהירות עם כיוון השעון.
זהירות! לא להדק בכוח רב על מנת למנוע שבר בכיסוי הזכוכית.

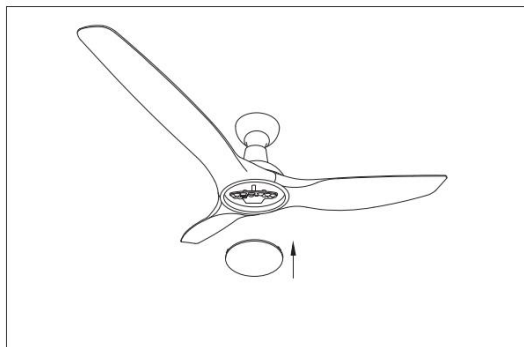

4. הצמד את החופה אל עבר תושבת המאוורר והדק אותה לתקרה.

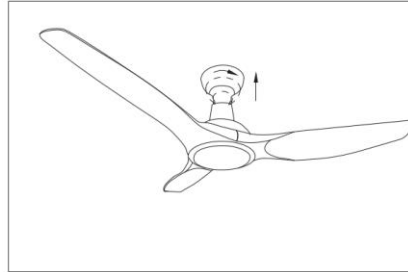

הפעלת המאוורר

יש אפשרות להפעלת המאוורר לשני הכיוונים.

בחורף – העבר את המתג בשלט רחוק שיפעיל את המאוורר ויזרים את האויר

מלמטה כלפי התקרה, על מנת ליצור אווירה חמה בכול החלל.

קיץ- הפעל את המאוורר שיצור זרימת אויר כלפי מטה על מנת ליצור אווירה

קרירה ונעימה יותר.

הפעלת המאוורר יעשה על ידי שלט רחוק תוך בחירת מהירות הסיבוב .

לפני הפעלת המאוורר יש לוודא כי כול הברגים הקשורים לתליית המאוורר

ולכנפיים אכן מחוזקים כהלכה.

התקנת המאוורר וחיבורו לחשמל יעשה על ידי חשמלאי מוסמך בלבד.

מכשיר זה אינו מיועד לשימוש והפעלה על ידי אנשים בעלי יכולת פיזית מוחלשת או שכליות מופחתות, או העדר ניסיון וידע, אלא אם הם תחת פיקוח או קיבלו הנחיות לשימוש המכשיר על ידי האדם האחראי לבטיחותם. ילדים צריכים להיות בהשגחה כדי להבטיח שלא ישחקו במכשיר.

